

SK

NÁVOD NA OBSLUHU
STT-869TECH
CONTROLLERSTECH
CONTROLLERSHlavné sídlo spoločnosti:
ul. Biala Droga 31, 34-122 Wieprz
+421 918 943 556
Service: sk.servis@tech-reg.com
Ziadosti o servis sú vybaľované
Pon. - Pia.

ZÁRUČNÝ LIST

Spoločnosť TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. zabezpečuje Kupujúcemu správne fungovanie zariadenia po dobu 24 mesiacov od dátumu jeho predaja. Predávajúci sa zaväzuje bezplatne opraviť zariadenie, pokiaľ chybám zo zavinenia výrobcu. Zariadenie je potrebné dodať výrobcovi zariadenia. V prípade reklamácie zasadý konania stanovuje zákon o zvláštnych podmienkach predaja aj o zmene Občianskeho zákonníka (Zb. z. zo dňa 5. septembra 2002).

POZOR !!! POVOLENÁ RELATÍVNA VLHKOSŤ PRE PROSTREDIE RIADIACEJ JEDNOTKY JE 5÷85% REL.H. BEZ EFEKTU KONDENZÁCIE VODNEJ PÁRY.

Záručné opravy sa netýkajú činností spojených s nastavovaním a reguláciou parametrov riadiacej jednotky, ktoré sú popísané v Návode na obsluhu a okrem iného súčiastok, ktoré sa opotrebuju pri normálnej prevádzke ako napr. ističe. Záruka sa netýka poškodení, ktoré vznikli pri nesprávnej prevádzke, alebo zo zavinenia užívateľa, z dôvodu mechanických poškodení alebo poškodení, ktoré vznikli v dôsledku požiaru, záplav, atmosférických výbojov, prepácia alebo skratu. Zásah neautorizovaného servisu, samovoľné opravy, prerábanie a konštrukčné zmeny budú mať za následok zrušenie Záruky. Riadiace jednotky spoločnosti tech majú bezpečnostné plomby. Odstránenie týchto plomb má za následok zrušenie záruky.

Náklady za neopodstatnené privolanie servisnej obsluhy k poruche znáša iba kupujúci. Za neopodstatnené privolanie servisej obsluhy sa chápe privolanie za účelom odstránenia poškodenia, ktoré nevyplýva zo zavinenia Predávajúceho a okrem iného privolanie uznané servisnou obsluhou za neopodstatnené po preskúmaní zariadenia (napr. poškodenie vybavenia zo zavinenia zákaňnika alebo vybavenia, ktorého sa záruka netýka), alebo ak porucha zariadenia nastala z dôvodu, ktorý sa netýka zariadenia.

Za účelom realizácie oprávnenie vyplývajúcich z tejto záruky, je užívateľ povinný na vlastné náklady a riziko dodať zariadenie Predávajúcemu vrátane správne vyplneného záručného listu (ktorý bude obsahovať najmä dátum predaja, podpis predajcu a popis poruchy) a dokladu o zaplatení (pokladničný blok, faktúra DPH, a pod..) Záručný list je základom pre bezplatnú opravu. Čas realizácie reklamačnej opravy je 14 dní.

V prípade, ak Záručný list stratíte resp. sa zničí, to výrobca Vám duplikat nevydá.

pečiatka predajcu

dátum predaja

PREHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť TECH STEROWNIKI II Sp. z o.o. so sídlom Wieprz (34-122), ulica Biala Droga 31, vyhlasuje s plnou zodpovednosťou, že nami vyrábaný produkt **STT-869**, spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ z 16. apríla 2014 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia rádiových zariadení na trhu, smernice 2009/125/ES o požiadavkách týkajúcich sa ekoprojektu na výrobky spojené so spotrebou energie a Nariadením Ministera hospodárstva z 24. júna 2019 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o základných požiadavkách týkajúcich sa obmedzenia používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2102 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Úradný vestník EÚ L 305 z 21.11.2017 , str. 8).

Pri posudzovaní zhody boli používané štandardy:

PN-EN IEC 60730-2-9 :2019-06 art. 3.1a bezpečnosť používania,
PN-EN 62479:2011 art. 3.1 a bezpečnosť používania,
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) art.3.1b elektromagnetická kompatibilita,
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-03 art.3.1 b elektromagnetická kompatibilita,
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) art.3.2 efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra,
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) art.3.2 efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra,
PN EN IEC 63000:2019-01 RoHS.

Wieprz, 26.01.2024

Paweł Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Bezpečnosť

Skôr ako začnete používať zariadenie je potrebné si dôkladne preštudovať tento návod na obsluhu. Nedodržanie pokynov v tomto návode môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia. Tento návod je potrebné si starostivo uschovať. Aby sa zabránilo zbytočným chybám a nedostatkom je potrebné sa uistíť, že všetky osoby, ktoré využívajú zariadenie sa podrobne ozboznámili s jeho používaním a bezpečnostnými opatreniami. Návod na obsluhu starostivo uschovajte a uistite sa, že zostane s zariadením v prípade jeho premiestnenia alebo predaja tak, aby všetci užívateľia po celú dobu jeho používania mali dostatočné informácie o jeho používaní a bezpečnosti. Pre zistenie bezpečnosti života a majetku je potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia v súlade s návodom na obsluhu zariadenia, pretože výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené z nedbanlivosti.

VAROVANIE

- Inštaláciu termoelektrického pohonu musí vykonať osoba s potrebnou kvalifikáciou.
- Termoelektrický pohon nie je určený k obsluhe detmi.

Starostlivosť o životné prostredie je našou hlavnou prioritou. Sme si vedomí, že produkujeme elektronické zariadenia a to nás zaväzuje k bezpečnej ekologickej likvidácii opotrebovaných elektronických súčiastok i zariadení. Z toho dôvodu bolo spoločnosť pridelené registračné číslo Hlavným inšpektorom ochrany životného prostredia. Symbol preškrtnutej nádoby na odpad na výrobku znamená, že výrobok nemôže byť likvidovaný s bežným komunálnym odpadom. Triedením odpadu určeného na recykláciu pomáhamo chrániť životné prostredie. Užívateľ je povinný opotrebované zariadenie odovzdať do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.



Popis

Bezdrôtový elektrický pohon STT-869 (ďalej len pohon) umožňuje pohodlné a efektívne ovládanie teploty v jednotlivých vykurovacích zónach. Hlavná riadiaca jednotka pomocou pohonu umožňuje získať optimálny tepelný komfort a značné energetické úspory. Pohon tohto typu umožňuje spoluprácu so systémami pre vykurovanie. Zariadenie je kompatibilné so zónovými reguláciami: EU-L-4 WiFi, EU-L-8e, EU-L-9r, EU-WIFI 8S, a pod. Možnosti použitia sa stále rozširujú pre spoluprácu s novými reguláciami.

Technické parametre

Výstup - matica so závitom M30x1,5


Komunikačná - bezdrôtová,

Frekvencia 868MHz


Napájanie - 2 x batéria AA 1,5V -

Adoporučané batérie s vysokou

kapacitou (viac ako 2500mAh).

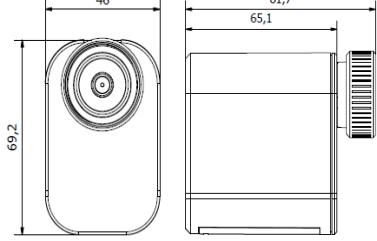

Inštalačia s ventilom výrobcu Danfoss alebo Oventrop

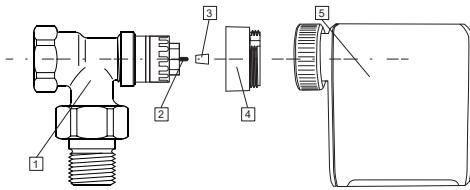

1. Ventil Danfoss RAN (klik) alebo RTD-N alebo Oventrop

2. Piest ventila

3. Kryt na piest ventila Danfoss alebo Oventrop

4. Adaptér Danfoss RAN (klik) alebo RTD-N (iba pre ventil Danfoss)

5. Pohon STT-869

Pre správnu prevádzku pohonu STT-869 s ventilom výrobcu Danfoss alebo Oventrop je nutné založiť kryt na piest ventila.

Registrácia pohonu

Pre zaregistrovanie pohonu v konkrétnej zóne je potrebné vybrať možnosť <Registrácia> v hlavnej regulácii (pozri návod na obsluhu týchto zariadení) a následne krátko stlačiť komunikačné tlačidlo. Po uvoľnení tlačidla je potrebné sledovať kontrolku:

- Dvojité bliknutie zelenej kontrolky potvrzuje správne vykonanie registrácie
- Jedno bliknutie zelenej kontrolky - znova stlačte regisztačné tlačidlo na pohone
- Rozsvietenie červenej kontrolky na dlhšiu dobu oznamuje chybnú registráciu - proces registrácie je potrebné zopakovať.

Inštalačia pohonu

Pri inštalačii zariadenia postupujte podľa týchto pokynov:

1. Založte batérie - pohon sa nastaví do inštalačnej polohy, čo ulahčuje jeho inštalačiu na radiátor. Keď sa pohon nastaví do inštalačnej polohy, blikne zelená kontrolka. Pohon zostane v inštalačnej polohe 2 minúty.

⚠️ POZNÁMKA

V závislosti od nastavení môže inštalačná poloha trvať aj 1,5 minúty.

2. Nainštaluje pohon na ventil radiátora. Kalibrácia pohonu sa spustí po stlačení komunikačného tlačidla alebo automaticky po 2 minútach.

Test komunikácie

Pre vykonanie testu komunikácie so zónovou reguláciou je potrebné stlačiť komunikačné tlačidlo pohonu a pridržať ho do druhého bliknutia kontrolky. Po uvoľnení tlačidla je potrebné sledovať kontrolku:

- Dvojité bliknutie zelenej kontrolky potvrzuje správnosť komunikácie
- Rozsvietenie červenej kontrolky na dlhšiu dobu oznamuje chybnú komunikáciu.

Test komunikácie umožňuje pre hlavnú reguláciu identifičiť káciu zóny do ktorej je pohon zaregistrovaný. Hlavná regulácia zobrazí zodpovedajúcu správu.

Resetovanie pohonu

Ak chcete resetovať pohon, stlačte komunikačné tlačidlo a pridržte ho až do tretieho bliknutia kontrolky. Po uvoľnení tlačidla sa pohon vráti do inštalačnej polohy a ihneď zaháji kalibráciu. Táto činnosť neznamená, že sa pohon odregistruje z nadradenejho regulátora.

Registrácia z inštalačnej pozície


Keď sa pohon nastaví do inštalačnej pozície je potrebné vybrať možnosť <Registrácia> v hlavnej regulácii (pozri návod na obsluhu týchto zariadení) a následne stlačiť komunikačné tlačidlo, do momentu kým dióda zmení farbu zo zelenej na červenú.

Výmena batérií

1. Odobráť kryt
2. Vybrať batérie
3. Stlačiť komunikačné tlačidlo s cieľom vybitia elektrického náboja uloženého v zariadení.
4. Založiť nové batérie

⚠️ UPOZORNENIE

Vždy použite dve nové batérie rovnakej značky.

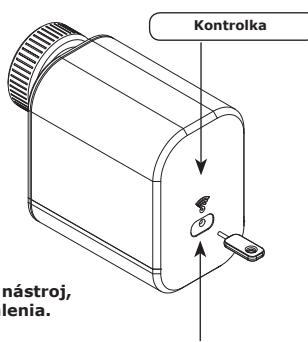

Alamy v hlavnej regulácii súvisiace s pohonom

Ak hlavná regulácia, ktorá ovláda činnosť elektrického pohonu STT-869, zobrazí niektoré z nižšie uvedených alarmových hlásení, je potrebné postupovať podľa uvedených pokynov:

| Druh alarmu / Chyby číslo | Možná príčina | Odstránenie chyby |
|---|--|--|
| # 1 - Chyba kalibrácie 1 - Spätný pohyb skrutky do inštalačnej polohy trval príliš dlho | - Poškodený koncový snímač | - Urobte znova kalibráciu, podržte stlačené tlačidlo registrácie, kým kontrolka 3-krát nezabliká - Volajte servis |
| # 2 - Chyba kalibrácie 2 - Skrutka je úplne vytiahnutá - pri vysúvani nie je žiadny odpor | - Pohon neboli naspravidlo na ventil alebo nie je úplne dotáčený - Zdvih ventilu je príliš veľký alebo ventil má neštandardné rozmerky - Poškodený systém merania prúdu v pohone | - Skontrolujte správnosť založenia pohonu - Vymeňte batériu - Urobte znova kalibráciu, podržte stlačené tlačidlo registrácie, kým kontrolka 3-krát nezabliká - Volajte servis |
| # 3 - Chyba kalibrácie 3 - Vysunutie skrutky je príliš krátke - skrutka sa stretla s odporom príliš skoro | - Zdvih ventilu je príliš malý alebo ventil má neštandardné rozmerky - Poškodený systém merania prúdu v pohone - Nízka kapacita batérie | - Vymeňte batériu - Urobte znova kalibráciu, podržte stlačené tlačidlo registrácie, kým kontrolka 3-krát nezabliká - Volajte servis |
| # 4 - Chyba spätná komunikácia | - Hlavný regulátor je vypnutý - Slaby signál alebo chýba dosah k hlavnej riadiacej jednotke - Chybný rádiový modul v pohone | - Skontrolujte nadriadenú reguláciu, či je zapnutá - Zmeniť vzdialenosť od nadriadenej regulácie - Volajte servis |
| # 5 - Nízka úroveň batérie | - Vybitá batéria | - Vymeňte batériu |
| # 6 - Zablokovaný enkódér | - Poškodenie enkodéra | |
| # 7 - Príliš vysoký prúd | - Nerovnosti, napr. na skrutke, závite, spôsobujúce vysokú odolnosť voči pohybu - Veľký odpor prevedu alebo motoru - Chybný systém merania prúdu | - Urobte znova kalibráciu, podržte stlačené tlačidlo registrácie, kým kontrolka 3-krát nezabliká - Volajte servis |
| # 8 - Chyba koncového snímača | - Chybný koncový snímač | |